

Telefonie

Anschluss und Aufbau eines ATA 191


Das ATA 191 (Analoge Gateway) ist ein Telefonadapter, der dazu gedacht ist, analoge Telefone und Faxgeräte an ein Netzwerk anzuschließen und sie so Voice over IP fähig zu machen. Das ATA 187 besitzt zwei analoge Anschlüsse und einen entsprechenden Anschluss für das Netzwerk. Den benötigten Strom bezieht es nicht aus dem Netzwerk, sondern über ein Netzteil.

Um das ATA anzuschließen, muss der beiliegende POE SPLITTER am Anschluss „Power“ und der Netzwerkstecker in den Anschluss „Network“ gesteckt werden.



Weiter muss in den POE SPLITTER muss das Netzwerkkabel eingesteckt und mit einer freien (gepatchten) Datendose verbunden werden.

Das RJ11-Kabel (Telefonkabel) vom analogen Telefon/Fax am Anschluss „Phone 1“ einstecken.

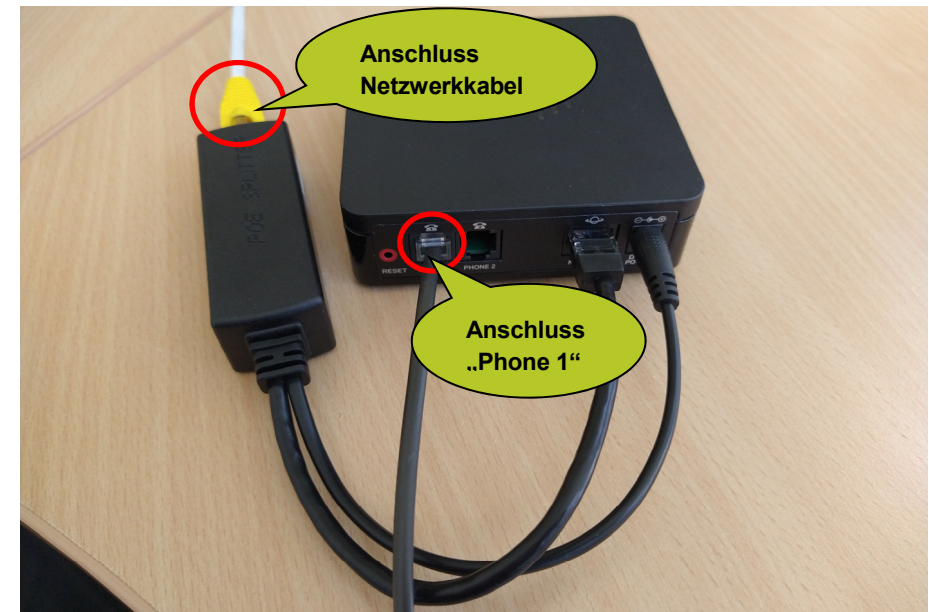

WICHTIG! Nach Anschluss und Inbetriebnahme kann es einige Minuten dauern bis das ATA betriebsbereit ist.