

IT-Arbeitsplatz

Auf- und Abbauanleitung

ACHTUNG! Bevor Sie Ihren Rechner abbauen, fahren Sie diesen bitte herunter!

Tipps:

- *Fotografieren* Sie die Rückseite Ihres Rechners/Monitor vor dem Abbau. Um beim Wiederaufbau nicht durcheinander zu geraten, sollten Sie alle Kabel bzw. Stecker in der Reihenfolge wieder einstecken in der Sie sie entfernt haben.
- In *Ihrem* eigenen Interesse sollten Sie prinzipiell alle *Kabel ordentlich aufrollen* und ggf. mit Klettband fixieren. Damit erleichtern Sie sich den späteren Wiederaufbau.

Peripheriegeräte	2
Dockingstation im Monitor integriert	2
Monitor mit DisplayPort-Anschlusskabel.....	3
Anschluss des integrierten USB-HUBs	3
Dockingstation mit zwei angeschlossenen Monitoren	
Variante 1: 2x DisplayPort	4
Variante 2: 1x DisplayPort, 1x HDMI.....	4
VoIP-Telefon	5
Drucker (Brother).....	5
Drucker (Epson).....	6
Rechner.....	7
Modell Dell Optiplex 3040/3050	7
Modell Dell Optiplex 3040/3050 – Anschluss von zwei Monitoren	8

Peripheriegeräte

Dockingstation im Monitor integriert




- 1) Stromkabel
- 2) Verbindungskabel zum Laptop (USB-C)
- 3) USB-Kabel für Maus, Tastatur und ggf. Headset
- 4) Netzwirkkabel (zum VoIP-Telefon)




Anschluss vom USB-C-Kabel am Laptop.

Monitor mit DisplayPort-Anschlusskabel

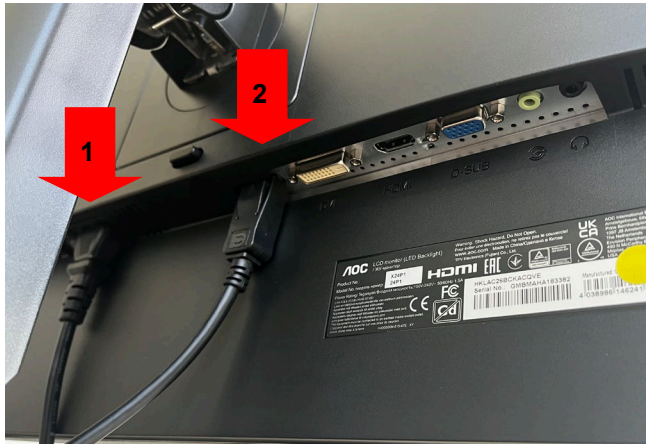


- 1) Stromkabel
- 2) Verbindungskabel zum PC (DisplayPort-Kabel); bitte vor der Entfernung Knopf drücken

Anschluss des integrierten USB-HUBs

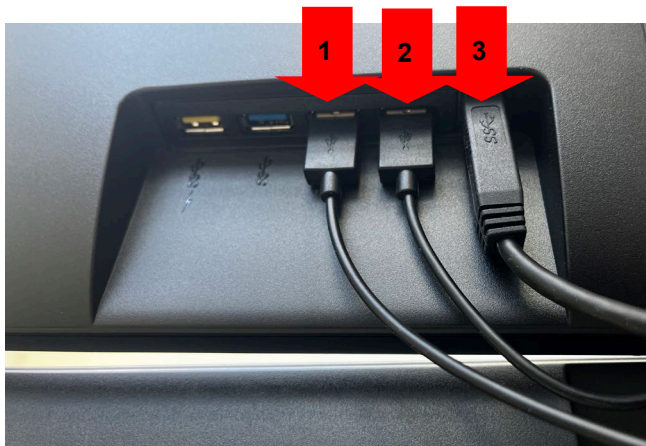


- 1) Maus
- 2) Tastatur
- 3) Verbindungskabel für den USB-Hub zu einem USB-Anschluss am Rechner

Dockingstation mit zwei angeschlossenen Monitoren Variante 1: 2x DisplayPort

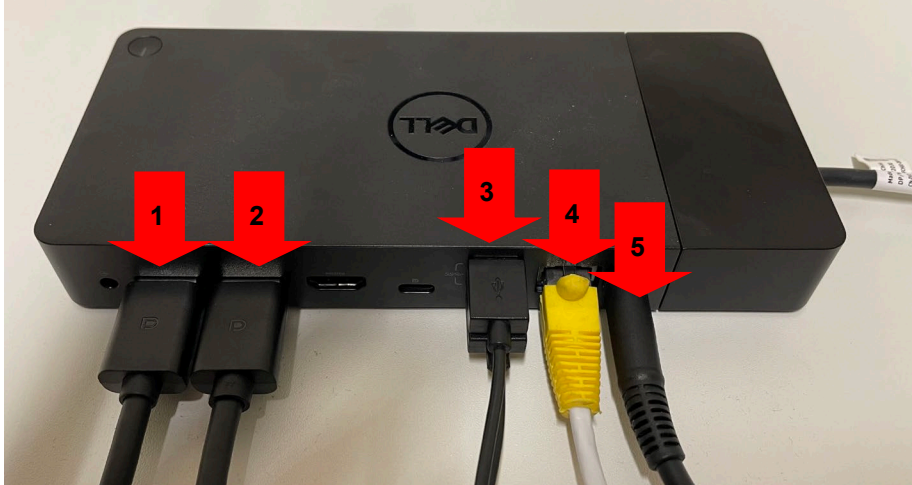


- 1) Verbindungskabel zum Monitor (DisplayPort-Kabel)
- 2) Verbindungskabel zum Monitor (DisplayPort-Kabel)
- 3) USB-Kabel für Maus & Tastatur
- 4) Netzwirkkabel (zum VoIP-Telefon)
- 5) Stromkabel

Variante 2: 1x DisplayPort, 1x HDMI

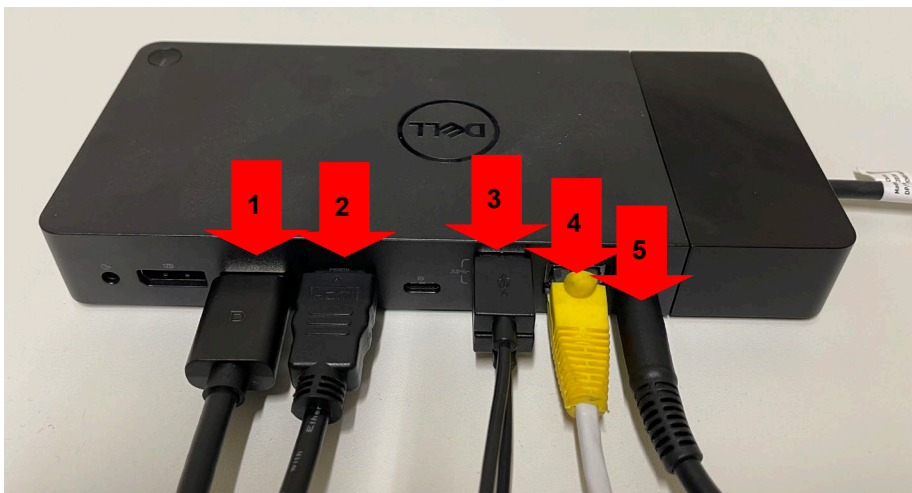

- 1) Verbindungskabel zum Monitor (DisplayPort-Kabel)
- 2) Verbindungskabel zum Monitor (HDMI-Kabel)
- 3) USB-Kabel für Maus & Tastatur
- 4) Netzwirkkabel (zum VoIP-Telefon)
- 5) Stromkabel

VoIP-Telefon

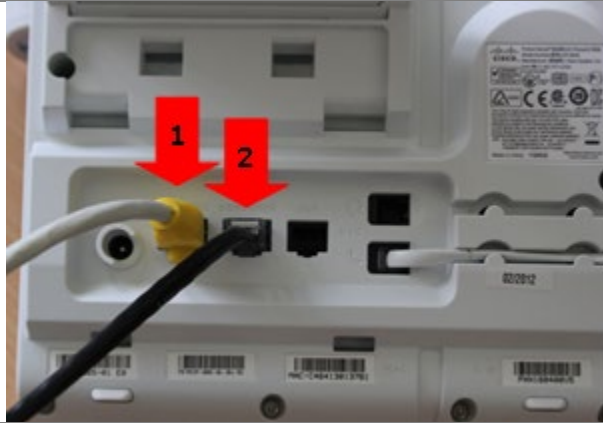

Entfernen Sie bitte die Stecker aus Ihrem VoIP-Telefon.

- 1) Netzwirkabel zur Datendose
- 2) Netzwirkabel zur Dockingstation, zum Monitor (mit integrierter Dockingstation) oder zum PC

Drucker (Brother)




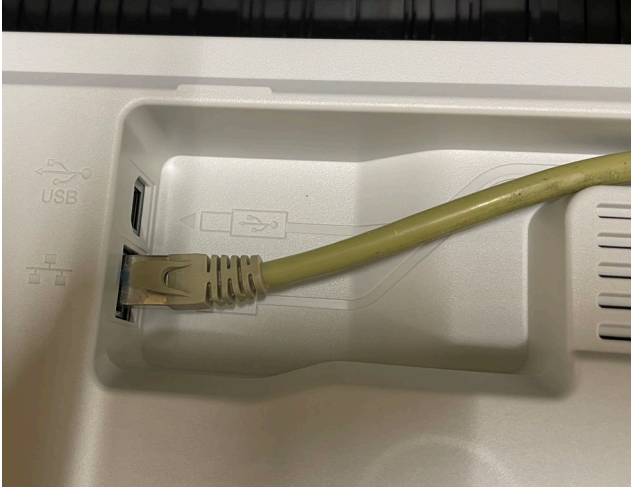
Sollten Sie sich in Besitz eines lokalen Brother-Druckers befinden:

- 1) Drucker **ausschalten** (Powerknopf 1-2 Sekunden gedrückt halten)
- 2) Entfernen Sie bitte das **Stromkabel**.




Wichtige Hinweise zur Entfernung des **Netzwirkabels!**

- 1) Scannerklappe muss geschlossen sein.
- 2) Vor das Gerät stellen.
- 3) Das Gerät über die beiden Griffmulden links und rechts am Drucker durch Anheben öffnen.


	<p>Geöffneter Zustand. Es wird die Kabelführung des Netzkabels sichtbar.</p>
	<p>An dieser Stelle das Netzkabel entfernen.</p>

Drucker (Epson)

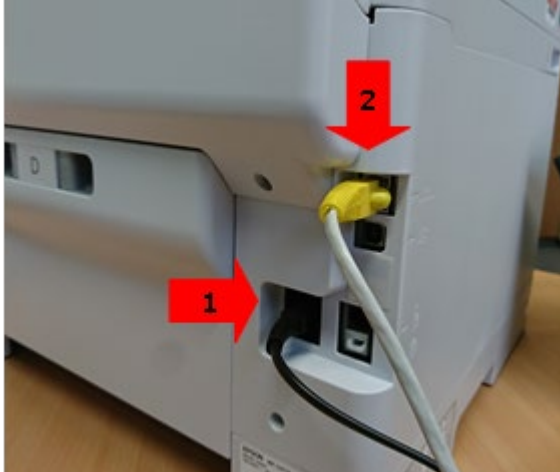	<p>Sollten Sie sich in Besitz eines lokalen Druckers befinden, schalten Sie diesen zunächst aus (Powerknopf 1-2 Sekunden gedrückt halten). Entfernen Sie danach bitte das Netzkabel und das Netzteil.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Netzteil2) Netzkabel
---	---

Rechner

**Modell
Dell Optiplex
3040/3050**

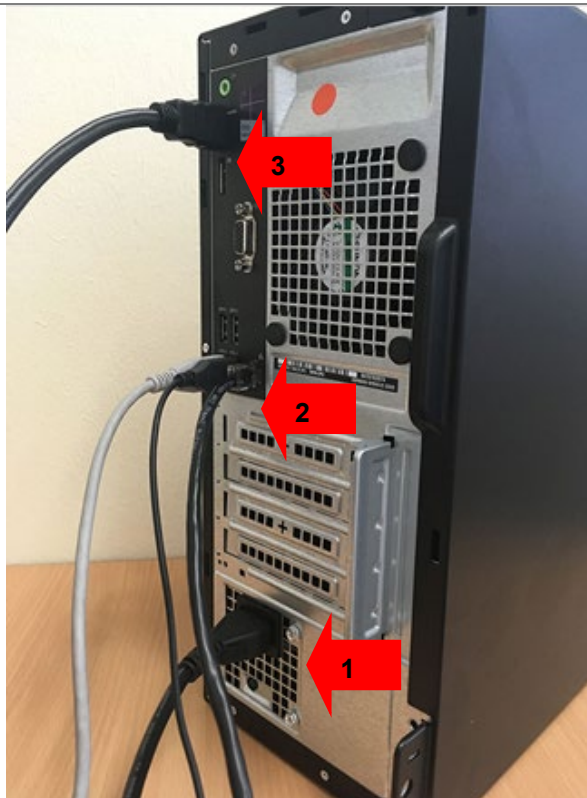


- 1) Stromkabel
- 2) USB-Kabel für Maus, Tastatur und ggf. Drucker, Netzwirkabel zum VoIP-Telefon
- 3) Verbindungskabel zum Monitor

Hinweis zu Punkt 2:

Statt des schwarzen Netzwirkabels kann an dieser Stelle auch ein weißes Kabel mit gelbem Stecker angeschlossen sein, das direkt zur Netzwirkdose führt.

**Modell
Dell Optiplex
3040/3050 – Anschluss von
zwei Monitoren**

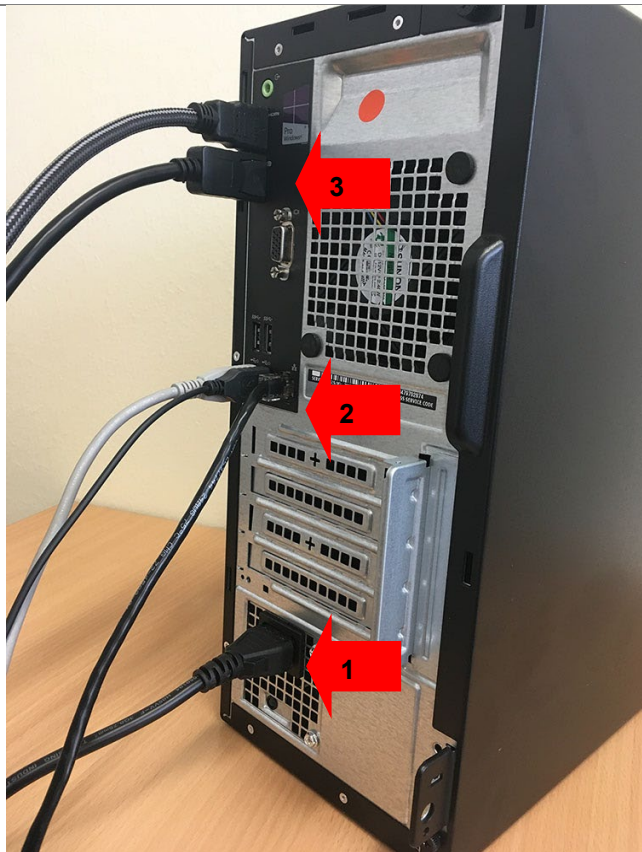

- 1) Stromkabel
- 2) USB-Kabel für Maus, Tastatur und ggf. Drucker, Verbindungskabel zum Monitor, Netzwerkkabel zum VoIP-Telefon
- 3) Verbindungskabel zu zwei Monitoren

Hinweis zu Punkt 2:

Statt des schwarzen Netzwerkkabels kann an dieser Stelle auch ein weißes Kabel mit gelbem Stecker angeschlossen sein, das direkt zur Netzwerkdose führt.